



Drehsitzkonsole VW T5 Rotary Seat Console VW T5

Drehsitzkonsole Montagehinweise

Alle vom Fahrzeug gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SVB gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Rotary Seat Console Mounting Instructions

SVB products should be installed by a qualified, experienced vehicle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SVB takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SVB, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.



Montageanleitung:

- 1.- Sitz mit den Schienen von der Sitzkonsole abschrauben (vier Schrauben oder zwei Schrauben und zwei Muttern).
- 2.- Falls zwei Schrauben und zwei Muttern vorhanden sind, beiliegende flache Mutter verwenden und bei montierter Drehsitzkonsole Gewindestift vorne bündig abschneiden oder Gewindestift entfernen (ausbohren (9 mm) oder mit einer großen Zange herausbrechen).
- 3.- Falls vier Muttern vorhanden sind, Drehsitzkonsole auf Sitzkonsole mit Einriegelungsgriff oben in Fahrtrichtung montieren, die vier beiliegenden Schrauben mit flachem Kopf verwenden.
- 4.- Sitz mit Schienen auf Drehsitzkonsole heben und mit vier Schrauben von oben montieren, Muttern von unten mit Ratsche einführen und festziehen.
- 5.- bei Montage auf der Fahrerseite Handbremsentieferlegungsblech lt. Anleitung montieren.

Mounting Instructions


- 1.- Detach the seat with the guide rail from the seat console (four screws or two screws and two nuts).
- 2.- If two screws and two nuts mounted, use the included flat nut and if the rotary seat console mounted you must cut-off the thread-rod flush or detach (rebores (9 mm) or break it out with a big gripper).
- 3.- If four screws available, attach the rotary seat console with the lock-grip on the upper side and in driving direction. Use to install the four flat head screws.
- 4.- Attach the seat with the guide rails on top of the rotary seat console as shown. Use to attach and tighten the nuts from the lower side with a ratchet.
- 5.- When assembling on the driver's side make sure to use the bracket for lowering the emergency brake handle (separate instructions are included with the supplied part).

SVB

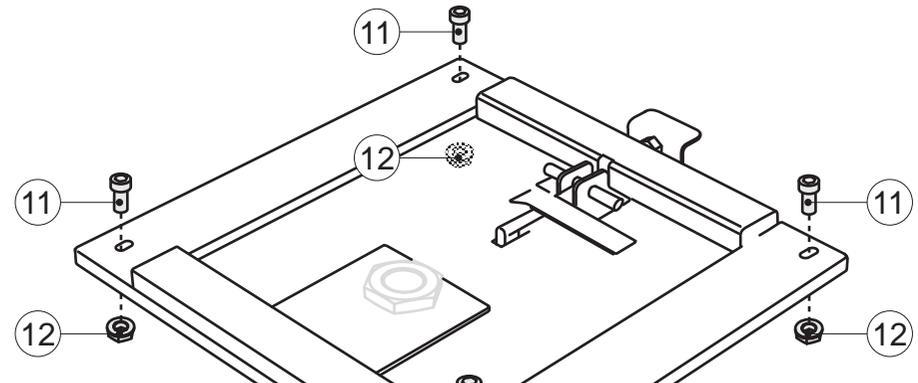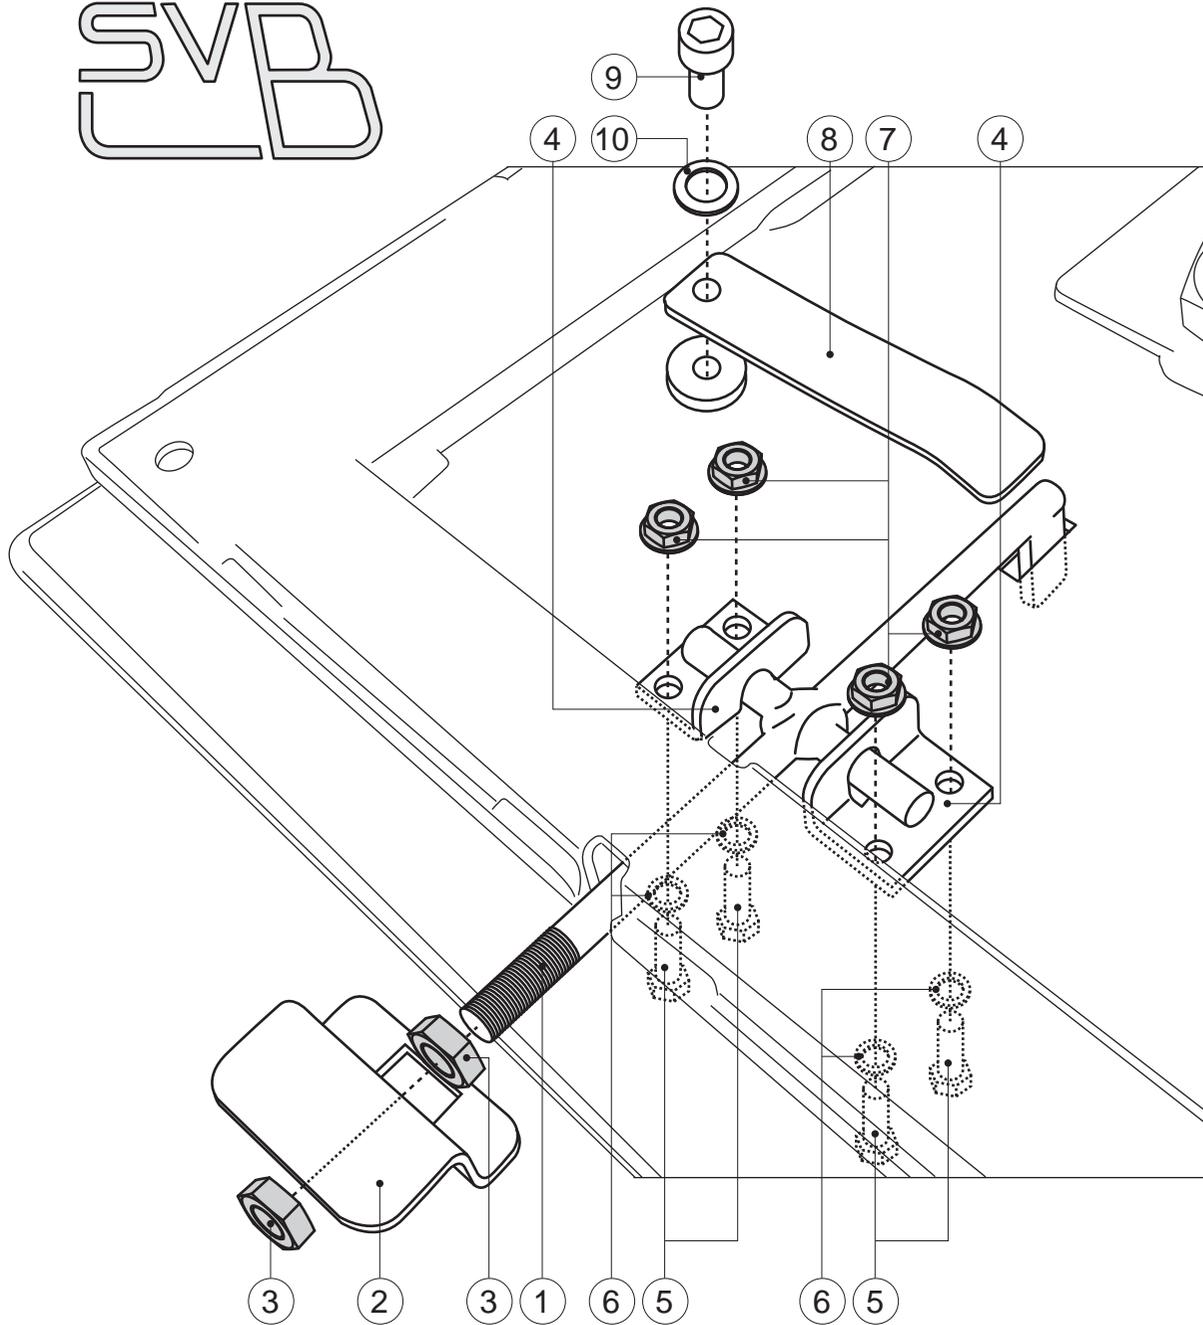


! Original Sitz und Drehsitzkonsolen-Oberteil mit Innensechskantschraube (11) und Mutter (12) verschrauben.
 Connect the original seat and the upper rotary plate with hexagon socket screws (11) and nuts (12).

Ober- und Unterteil werden werkseitig montiert.
 Upper and lower part are installed by the factory.

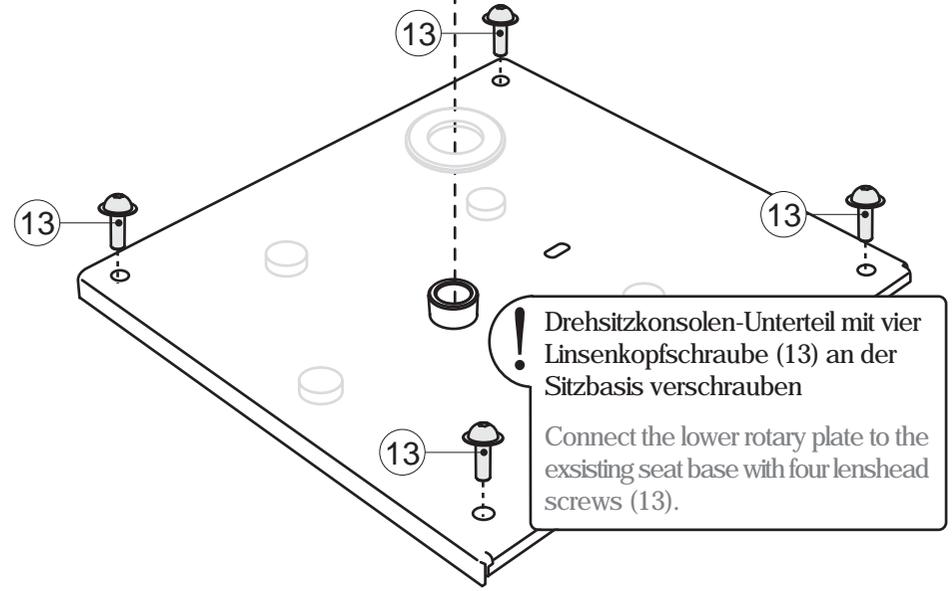

! Drehsitzkonsolen-Unterteil mit vier Linsenkopfschraube (13) an der Sitzbasis verschrauben
 Connect the lower rotary plate to the existing seat base with four lenshead screws (13).


A Drehsitzkonsole
T5, kompl. ohne
Arretierung
Rotary Plate



SVB.T5.DSK.011.905

Anzahl/ Pcs. 1

1 Rasthebel
Lock Bolt



SVB.T5.DSK.011.902

Anzahl/ Pcs. 1

4 Gelenkwinkel
Hinge Angle



SVB.00.DSK.011.010

Anzahl/ Pcs. 2

8 Federblech
Spring Lug



SVB.00.DSK.011.017

Anzahl/ Pcs. 1

11 Innensechskantschraube
Hexagon Socket Screw



M8 x 20 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 4

2 Griffblech
Lock Lever



SVB.00.DSK.011.014

Anzahl/ Pcs. 1

5 Sechskantschraube
Hexagon Screw



M6 x 16 DIN 933

Anzahl/ Pcs. 4

9 Innensechskantschraube
Hexagon Socket Screw



M8 x 12 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1

12 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut



M8 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 4

3 Mutter
Nut



M10 DIN 934

Anzahl/ Pcs. 2

6 Unterlegscheibe
Washer



A 6,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 4

10 Unterlegscheibe
Washer



schwarz/black

A 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 1

13 Linsenkopfschraube
Lenshead Screw



M8 x 20 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 4

7 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut



M6 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 4