
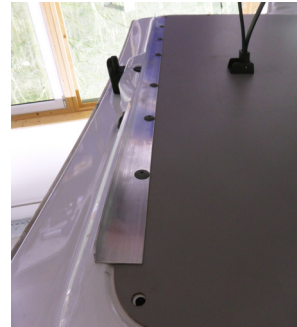


## Anbauanleitung

### Heckklappen Stühle Set VW T5/T6

1. Die 12 Original VW-Clips entfernen (Foto 1) und mit diesen den beiliegenden Aluminiumwinkel befestigen.

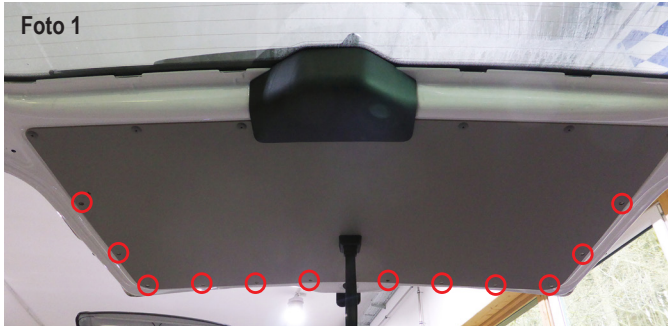

2. Die Verkleidung mit den übrig gebliebenen Clips an der Heckklappe befestigen.



3. Die Verkleidung hochdrücken und insgesamt 4 Löcher im Abstand von 220 mm mit einem 5 mm Bohrer bohren. Immer erst ein Loch bohren und anschließend mit der beiliegenden Niete vernieten, dann das Nächste.



3. Stühle mit der Griffschleife in Richtung Heckscheibe reinschieben. Fertig!



**Anmerkung:** Wenn Ihre Heckklappendämpfer die Last nicht mehr tragen (je nach Fahrzeugausführung), ist es möglich, bei einem VW Händler verschiedene verstärkte Heckklappendämpfer zu bestellen.